




4.バンパー下側の純正クリップ外側2箇所を取外します。

⚠ 注意


- ・クリップは再利用するので保管して下さい。

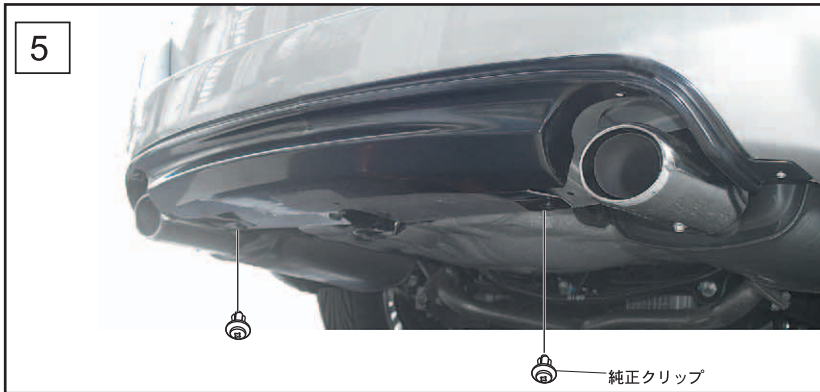

5.リアアンダーガーニッシュをバンパーに装着し、下側を取外した純正クリップで固定します。

⚠ 注意

- ・バンパーの両面テープが密着する箇所は必ず脱脂を行って下さい。
- ・作業は2人以上で行って下さい。

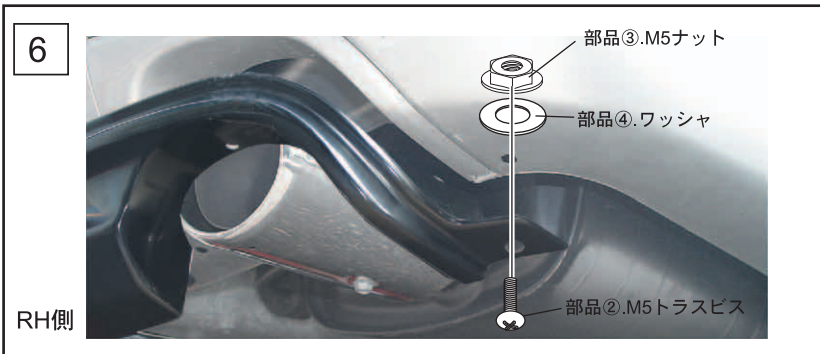

6.上側、左右の位置を合わせ、バンパーに空いている穴に部品②.M5トラスビス、部品③.M5ナット、部品④.ワッシャを使って固定します。
(LH側も同じ手順で作業します)

⚠ 注意

- ・慎重に位置合わせを行って下さい。
- ・作業は2人以上で行って下さい。



7.位置を合わせ両面テープ上部(両面テープ密着部)に隙間ができないよう押えながら、両面テープの離型紙を引き抜き圧着します。

⚠ 注意

- ・両面テープ密着部分に隙間ができないようしっかり押えながら作業を行って下さい。
- ・作業は2人以上で行って下さい。



8.位置がずれないようにしっかり押えながら、部品⑤.M5タッピングビスを使って固定します。
(LH側も同じ手順で作業します)

⚠ 注意

- ・両面テープ密着部分に隙間ができないようしっかり押えながら作業を行って下さい。
- ・作業は2人以上で行って下さい。
- ・作業が行いにくい場合は、マフラーを取外して作業行って下さい。その際はマフラーが熱くないことを確認してから取外して下さい。
- ・予め3.5φのドリルで穴をあけるとビスが締め込みやすくなります。