



バラスター、イグナイター、リレーユニットの固定

右側 (運転席側)

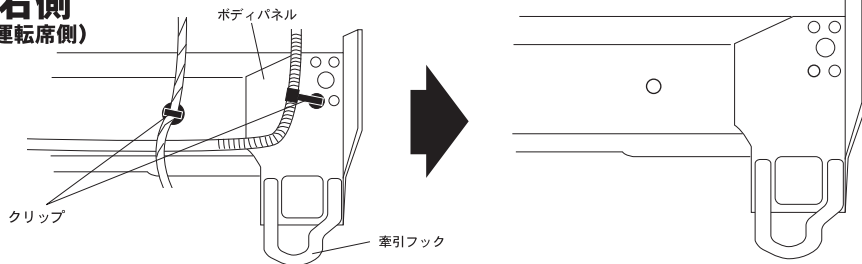


⑥ ボディパネルに固定している配線類のクリップを取り外します。
※純正バルブは使用しません。

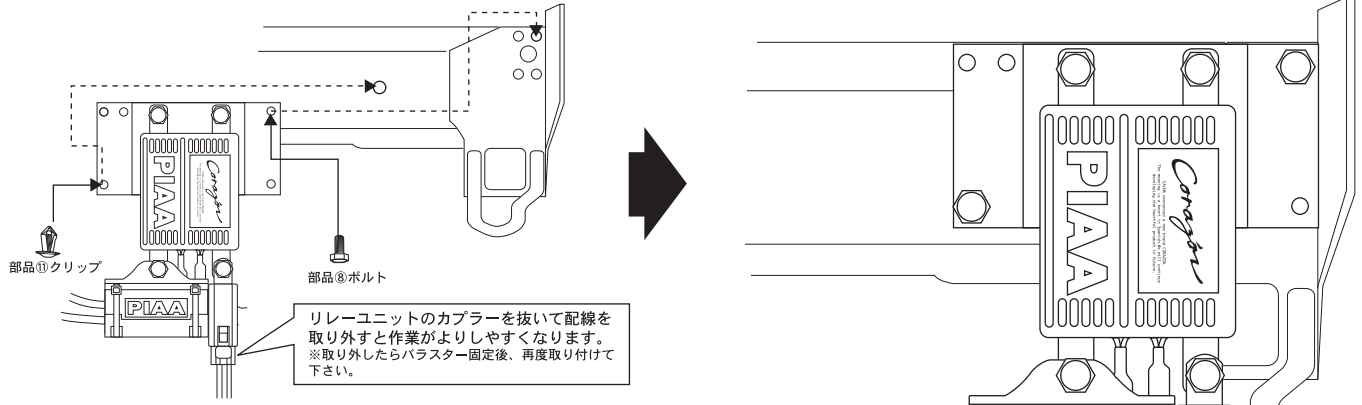

- ⑦ バラスターブラケットの右側をボディパネル（牽引フックが溶接されているパネル部）の穴を使って付属のボルトで固定します。
⑧ バラスターブラケット左側をボディパネル（配線のクリップを取り外した箇所）の穴を使って付属のクリップで固定します。
※取り付けの際に車両の配線類を傷つけないよう注意して下さい。

4

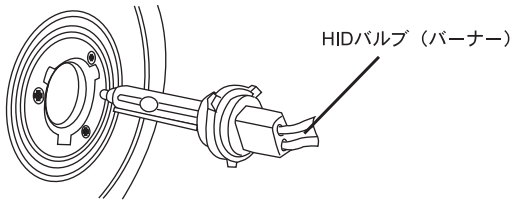


フォグランプから純正バルブを取り外し、H.I.Dバルブを取り付けて下さい。

注意

バルブの取り付けは大変固くなっており、慎重に作業をしてください。バルブ破損の原因となります。
※ゴムリング部を水などで少し湿らすとまわしやすくなります。その他の部位は濡らさないようにしてください。

5 配線の接続

配線類を下記取り付け順に接続して下さい。

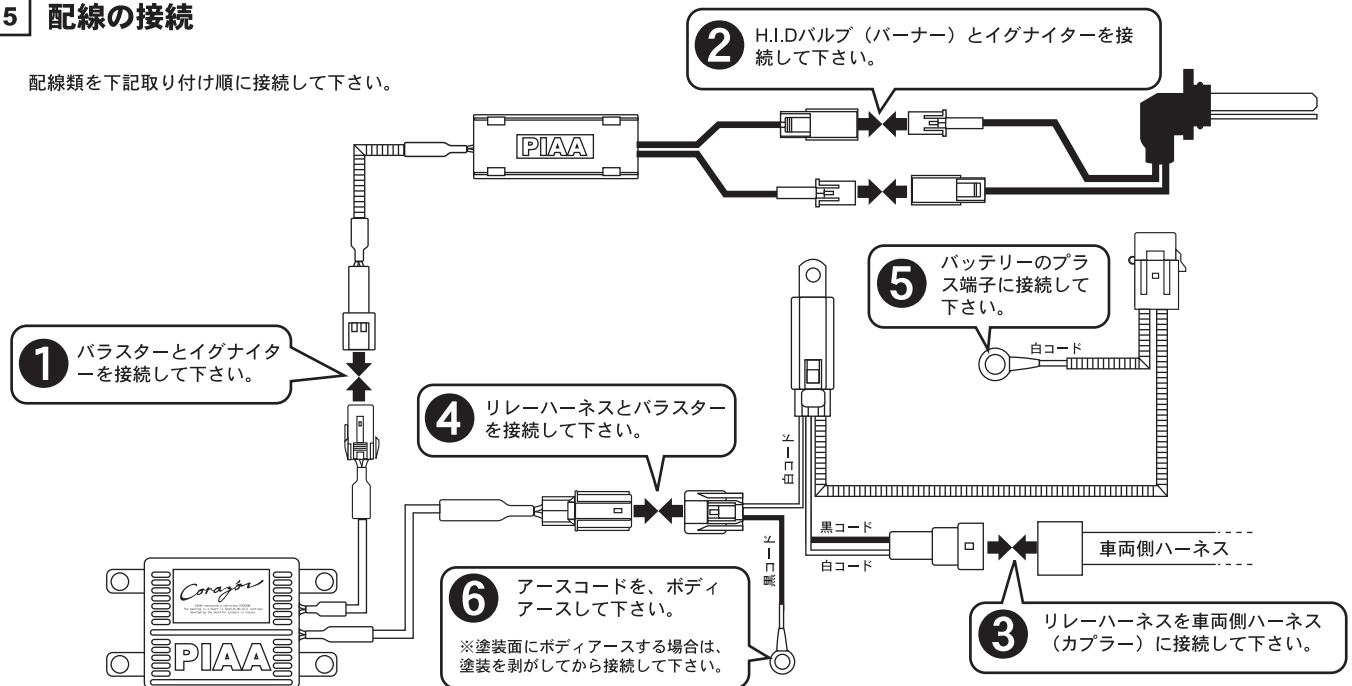

6 ① 取り外した、バッテリー端子を元に戻して下さい。 ※プラスを先に取り付けた後、マイナスを取り付けて下さい。

7 取り付け後、点灯確認を行なって下さい。

8 取り外した部品類を元に戻して下さい。

9 適正配光に調整して下さい。
(明るさが大幅にアップする事により、今まで目立たなかった光が見え、配光が異なって見える場合があります。)