


## ① 既存窓枠の清掃



既存の窓枠の汚れや油分を拭き取ります。両面テープの十分な接着力を得るために中性洗剤等を使用し、よく乾燥させて下さい。  
(シンナー等を使用すると乾燥が速くより高い接着力が得られます。)

## ② カバーフレーム(タテ)の長さカット

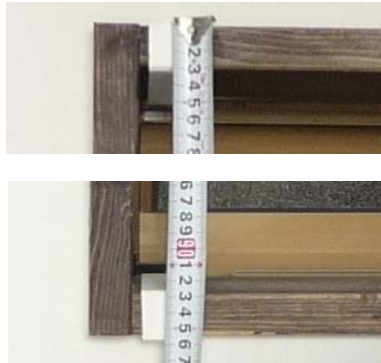

上下のカバーフレームが付いた状態の外寸法でカットします。  
(カバーフレームのヨコを3cm程切って上下に仮に取り付けると正確に測れます。)

## ③ 両面テープ貼り付け



既存の窓枠の見付と見込み部分に専用両面テープを貼り付けます。  
(Bタイプの場合はタテの見付部分のみ付属のスペーサーt=3mmを貼り付けます。)

## ④ タテのカバーフレームを加工



上下の窓枠に当たる部分を切りカギます。見込み寸法をくし目のV目地に沿ってカッターナイフで切断します。



見込み寸法はサッシのアンクルから10mm~13mm短い寸法で調整します。

## ⑤ タテのカバーフレームを取付



窓枠のタテにカバーフレームを差し込み、圧着します。  
(内側の角から45°の方向に力を入れる要領で見付と見込み部分に隙間が出来ないように付けてから全体を押えます。)

## ⑥ ヨコのカバーフレームをカット及び取付



ヨコのカバーフレームの長さをタテの内寸法でカットします。見込み寸法のカット及び取付はタテと同じ要領です。

## ⑦ アルミ押えの取付



先にタテのアルミ押えを内寸法でカットし、付属のネジで取付けます。次にタテのアルミ押えの内寸法でヨコをカットし、ネジで取付けます。

## ⑧ コーキング



最後に壁と接合する部分にコーキングを施します。