

ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

Honda Civic Type R (SPM-201) AWD/MR015/MR02 用

【ホイールベース:90mm [M] / 取付パーツサイズ: フロント S、リア S / 車幅:72mm】

～内容物～

ボディ	取付パーツ(AWD用/MR015,MR02用)	ウイング
		
		デカール マスキング ネジ×2、ナット×2 マジックテープ 説明書(本紙)


～組立方法～

1 ボディの塗装

ボディを中性洗剤で洗い、ゴミ・油分を取り除きます。その後、同梱されているマスキングシートを利用し、塗装しない部分を保護して頂き、ボディ裏側から塗装してください。(1.ウイングを塗装される場合は、塗装面にご注意ください。 2.表面にシートが付いています。塗装後にはがしてください。 3.ボディーの塗装で[エアブラシ用・カンスプレー]の水性塗料で塗装した場合、マジックテープが塗料と一緒にはがれますのでご注意願います。)

2 パーツ(ボディ、ウイング、取付パーツ)の切り取り

はさみ(曲線ばさみ)・カッターナイフ・ドリル・リーマーなどで必要なパーツを切り取ります。切り口は鋭くなりますので、ケガには十分にご注意下さい。又、切り取り部分をサンドペーパーなどで仕上げられることをお勧めします。

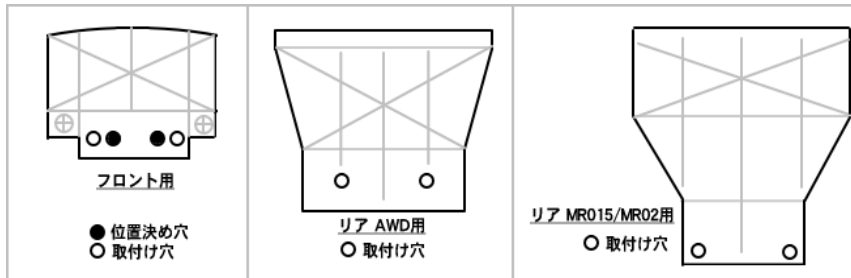

1. トリムラインに合わせてカットしてください。 2. 取付パーツ加工には、穴をあける必要があります。


3. 取り付けパーツに関しては、AWD用/MR015、MR02用の2種類用意しております。

必要な取り付けパーツをご確認の上、ご使用ください。

4. 取り付けパーツに刻印されております記号の意味は以下のようになります。

- ・ F - S : フロント - Sサイズ AWD/MR015、MR02 共通
- ・ 01 - R - S : AWD用 - リア - Sサイズ
- ・ 02 - R - S : MR015、MR02用 - リア - Sサイズ

3 パーツの取り付け(シャーシ側:フロント用)

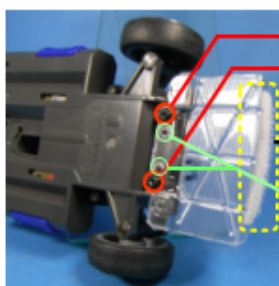

シャーシと取付パーツ(フロント用)をつなぎます。
※シャーシ付属のネジを利用します。

マジックテープ(オス面)を必要なサイズで切り貼り付けます。

位置決め穴

※穴は、取付け穴(2ヶ所)、位置決め穴(2ヶ所)の4ヶ所です。

取り付けパーツの角などで手を切らないように十分にご注意ください。


シャーシと取り付けパーツは、シャーシに付属しているネジを利用してください。

4 パーツの取り付け（シャーシ側：リア用）

シャーシと取付パーツ（リア用）をつなぎます。
※シャーシ付属のネジを利用します。

マジックテープ（オス面）を必要なサイズで
切り貼り付けます。

※1. 穴は、取付け穴（2ヶ所）です。
※2. 右図はMRO2に取り付けた場合となります。

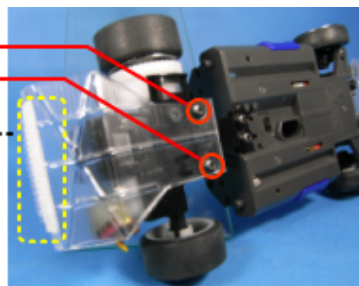

5 デカールの貼り付け

同梱されているデカール（ステッカー）をボディに貼り付けます。

6 ボディへマジックテープ（メス）を貼り付け



マジックテープ（メス）をボディ裏面のフロン
ト部分とリア部分に貼り付けます。

左図は、『Honda Civic Type R (SPM-201)』に取り
付けた場合です。

7 ボディにウイングを取り付け



同梱されている ネジ・ナット を利用して、ボディにウイングを取りつめます。

左図は、『Honda Civic Type R (SPM-201)』に取り付けた場合です。

8 シャーシにボディを取り付け



フロント、リアに取り付けられたマジックテープを利用して、シャ
ーシとボディを接続します。

左図は、『Honda Civic Type R (SPM-201)』に取り付けた場合です。

これで完成です！

ご使用の前に必ずこの説明書をお読み下さい。

～ご案内～

その他の『SPICE ポリカボディシリーズ』（2008年12月4日現在）

・Honda NSX-GT (SPM-202) ・TOYOTA MR-S GT (SPM-203) ・430 GT Type (SPM-204)

発売元：有限会社スパイス

〒481-0045 愛知県北名古屋市中之郷神明12

<http://www.hgd-spice.jp> sales@hgd-spice.jp

