

ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

## 3 5 R Type (SPM-208) AWD/MR015/MR02 用

【ホイールベース:94mm [L] / 取付パーツサイズ: フロント M、リア S / 車幅:72mm】

### ～内容物～

ボディ	取付パーツ( AWD用/MR015,MR02 用)	ウイング
		
		デカール マスキング ネジ×2、ナット×2 マジックテープ 説明書(本紙)


### ～組立方法～

#### 1 ボディの塗装

ボディを中性洗剤で洗い、ゴミ・油分を取り除きます。その後、同梱されているマスキングシートを利用し、塗装しない部分を保護して頂き、ボディ裏側から塗装してください。( 1.ウイングを塗装される場合は、塗装面にご注意ください。 2.表面にシートが付いています。塗装後にはがしてください。 3.ボディーの塗装で[エアブラシ用・カンスプレー]の水性塗料で塗装した場合、マジックテープが塗料と一緒にはがれますのでご注意願います。)

#### 2 パーツ(ボディ、ウイング、取付パーツ)の切り取り

はさみ(曲線ばさみ)・カッターナイフ・ドリル・リーマーなどで必要なパーツを切り取ります。切り口は鋭くなりますので、ケガには十分にご注意下さい。又、切り取り部分をサンドペーパーなどで仕上げられることをお勧めします。

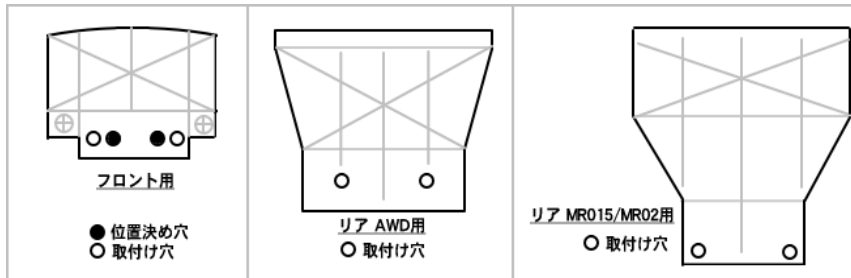

1. トリムラインに合わせてカットしてください。 2. 取付パーツ加工には、穴をあける必要があります。


3. 取り付けパーツに関しては、AWD用/MR015、MR02用の2種類用意しております。

必要な取り付けパーツをご確認の上、ご使用ください。

4. 取り付けパーツに刻印されております記号の意味は以下のようになります。

- ・ F - M : フロント - M サイズ AWD/MR015、MR02 共通
- ・ 01 - R - S : AWD用 - リア - S サイズ
- ・ 02 - R - S : MR015、MR02用 - リア - S サイズ

#### 3 パーツの取り付け(シャーシ側:フロント用)

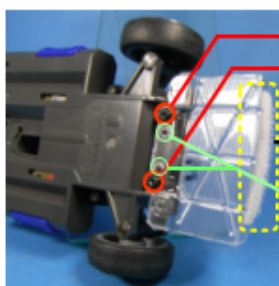

シャーシと取付パーツ(フロント用)をつなぎます。  
※シャーシ付属のネジを利用します。

マジックテープ(オス面)を必要なサイズで切り貼り付けます。

位置決め穴

※穴は、取付け穴(2ヶ所)、位置決め穴(2ヶ所)の4ヶ所です。

取り付けパーツの角などで手を切らないように十分にご注意ください。


シャーシと取り付けパーツは、シャーシに付属しているネジを利用してください。

#### 4 パーツの取り付け（シャーシ側：リア用）

シャーシと取付パーツ（リア用）をつなぎます。  
※シャーシ付属のネジを利用します。

マジックテープ（オス面）を必要なサイズで  
切り貼り付けます。

※1. 穴は、取付け穴（2ヶ所）です。  
※2. 右図はMFR02に取り付けた場合となります。

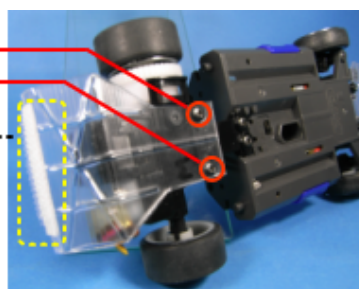

#### 5 デカールの貼り付け

同梱されているデカール（ステッカー）をボディに貼り付けます。

#### 6 ボディへマジックテープ（メス）を貼り付け



マジックテープ（メス）をボディ裏面のフロン  
ト部分とリア部分に貼り付けます。

左図は、『Honda Civic Type R (SPM-201)』に取り  
付けた場合です。

#### 7 ボディにウイングを取り付け



同梱されている ネジ・ナット を利用して、ボディにウイングを取りつけます。

左図は、『Honda Civic Type R (SPM-201)』に取り付けた場合です。

#### 8 シャーシにボディを取り付け



フロント、リアに取り付けられたマジックテープを利用して、シャ  
ーシとボディを接続します。

左図は、『Honda Civic Type R (SPM-201)』に取り付けた場合です。

## これで完成です！

ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

発売元：有限会社スパイス

〒481-0045 愛知県北名古屋市中之郷神明 12

<http://www.hgd-spice.jp>    [sales@hgd-spice.jp](mailto:sales@hgd-spice.jp)

